



本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき大切に保管してください。

■4本ゴトクの取り付け方法

1. 4本の延長ゴトクを開き、図のように下側を持ちゴトクを開きます。(ゴトクはパネ式になっています。)
2. ゴトクを開いた状態のままバーナー部に差し込みスライドさせます。(バーナー部の周囲どの位置からでも取り付けができます。)
3. 4本のゴトクのツメがバーナー部のフチにしっかり掛かっていることを確認し、パネがもどるちからを利用して90度を開きます。

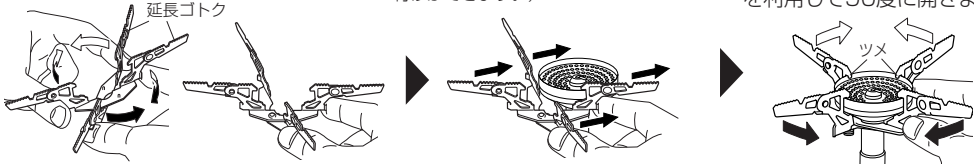



4. 手をはなし、4本のゴトクがしっかり固定されていることを確認します。

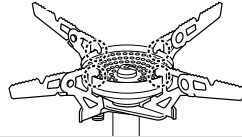

注意 4本のゴトクのツメがしっかりバーナー部のフチに掛かっていることを必ず確認してください。


注意 4本のゴトクが直角に開いていることを必ず確認してください。

× 直角に開いていない

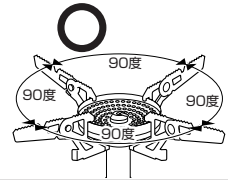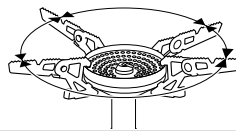


■収納

5. 4本のゴトクは図のように延長ゴトクを折りたたんで収納することができます。

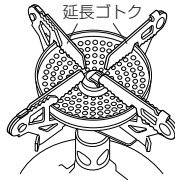


6. ご使用後、こんろ全体が十分冷めてからセット時と逆の手順でゴトクを外して収納ケースに入れて収納します。
※4本ゴトクは右図のようにバーナー本体の、導管部に取り付けて収納できます。

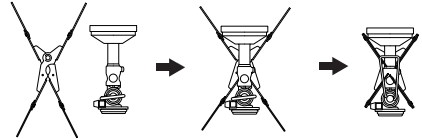

■使用上の注意 **注意**

- 4本の延長ゴトクを必ず開いた状態で使用してください。延長ゴトクを閉じたまま使用すると鍋が転倒するおそれがあります。
- 必ずゴトクを取り付けて使用してください。ゴトクのない状態では使用しないでください。
- ゴトクの取り付け、取り外しは完全に冷めていることを確認してから行ってください。使用直後の取り外しには十分注意してください。
- ゴトクを取り付けたままの持ち運びは可能ですが、強い力で変形しないように注意してください。
- 4本ゴトクを装着した際の使用する鍋のサイズは下記のサイズまでを目安とし、それ以上の大きい鍋は使用しないでください。鍋の転倒、ゴトクの変形のおそれがあります。
- 器具は必ず水平に置いてご使用ください。水平でなかったり、不安定な場所で使用すると、鍋が転倒するなどして危険です。


※4本ゴトクが取り外しにくい場合は図のように4本の延長ゴトクを折りたたみ、片手でしっかり握ってバーナー部を軽く回転させます。

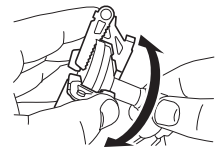

■品質表示

サイズ / 144X144X96mm(使用時、バーナーに装着時)
85X85X94mm(収納時、バーナーに装着時)
重量 / 27g(4本ゴトクのみ) 87g(バーナーに装着時)
材質 / ステンレス

4本ゴトク
使用時
直径17cm
まで

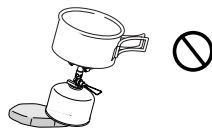

製造発売元
新富士バーナー株式会社

〒441-0314
愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
TEL0533-75-5000(代) FAX0533-75-5033
http://www.shin Fuji.co.jp/
E-mail: info@shin Fuji.co.jp

日本製