





チャイルドレジスタンス  
機能付ライター使用

## 使用方法

1. 本体のライターカバーを開きます。
2. ライターの点火ボタンを本体ベース側に合わせてセットします。
3. ライターカバーを「カチッ」というまでしっかり閉じます。
4. セイフティロックスイッチを解除し点火スイッチを「カチッ」というまで押して点火します。点火スイッチを離すと消火します。

### ■各部の名称

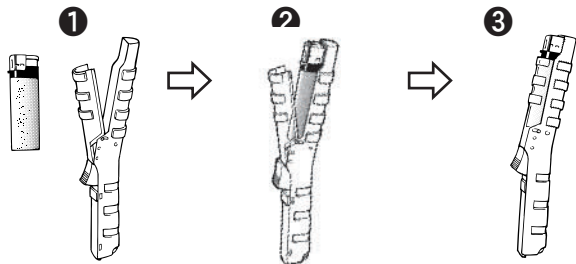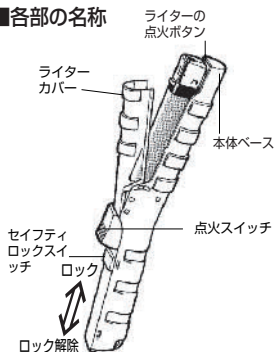

### ■品質表示

- 外形寸法 / 幅35×奥20×高さ200mm
- 重量 / 約50g(ライター含む)
- 材質 / 本体: 樹脂

製造発売元

**新富士バーナー株式会社**


〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3  
TEL(0533)75-5000(代) FAX(0533)75-5033  
http://www.shinfuji.co.jp/  
E-mail: info@shinfuji.co.jp

MADE IN JAPAN

## 使用できるライター


下記サイズの使い捨て電子ライターが使用できます。

高さ: 約80~83mm  
幅: 約23~25mm  
厚み: 約9~12mm

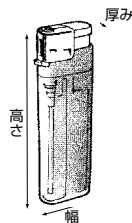


## 使用できないライター

各種  
フリント  
(ヤスレ)式  
ライター



各種  
スライド式  
ライター



本体が  
三角等の  
ライター



点火  
スイッチが  
異形な  
ライター



※着火方法が2段階式のチャイルドロック機能付きライターは使用できません。

## 使用上の注意

### ⚠ 警告

- 下向きに使用する際は、右図②③のように本体やライターが加熱されるような使い方はしないでください。破損の原因になります。
- 5秒以上の連続使用はしないでください。破損の原因になります。
- 使い捨てライターをセットする際、火口と点火ボタンの向きをまちがえないようにしてください。
- 火口を顔や手など人体に向けてください。やけどの原因になります。
- 火のそばや、直射日光の当たる場所や40℃以上になる場所に置かないでください。破裂する危険があります。
- 燃えているものの中に本体の先端を入れて使用しないでください。
- 使用後は完全に消火したことを確認し、セイフティロックスイッチをロックしてください。やけどや火災の原因になります。
- 使用後はライターを取り出してお子様の手の届かない場所に保管してください。やけどや火災の原因になります。

下向きにしての使用について




図①

本体やライターが加熱されない使用



図②

本体が加熱される



図③

ライターが加熱される