



■取扱説明書■

この台紙は取扱説明書として大切に保管してください。

■使用方法

- 1.ホルダーからヘッドをぬきとり、指定の使い捨てライターをホルダーに入れます。※ライターの押手側がホルダーの切り込み側にくるようにセットしてください。
- 2.ヘッドを再びホルダーに差し込みます。
※このとき、ヘッドの着火ボタン側がホルダーの切り込み側にくるようにセットしてください。
- 3.着火ボタンを「カチッ」という音がするまで押し、着火します。
- 4.着火ボタンを離すと消火します。
※残留ガスにより、炎がしばらく消火しないことがあります。



■トーチ使用上の注意

使用上の注意をよく読んで、正しくご使用ください。この台紙は取扱説明書として大切に保管してください。連続使用は1分まで。1分間以上連続して使用しないでください。火口付近が高温になりやけど、また本体の変形、破損等の恐れがあります。

・使用後は必ず消火を確認し火口が冷めてからライターを取り出して保管してください。

●着火時、使用中は顔や手に火口を向けないでください。やけどの危険があります。たばこの着火には使用しないでください。(炎が見えにくいのでご注意ください。) ●使用中、使用直後は火口付近が熱くなっていますので可燃物を近づけたり手を触れたりしないでください。やけど、火災の恐れがあります。 ●ストーブ、コンロ等熱気のある場所や車内での放置など直射日光の当たる場所には絶対に置かないでください。また気温50℃以上になる場所に絶対置かないでください。爆発する危険があります。 ●使用後は必ず消火を確認し、ライターを取り出してお子様の手の届かない場所に保管してください。 ●燃料は指定のライター以外は絶対に使用しないでください。 ●ライターは正しい向きにセットしてください。 ●寒冷の場所、酸素の希薄な高地では着火しないことがあります。 ●下向きでは連続使用できないことがあります。 ●勝手に分解や改造をしたり、当社純正部品以外の部品または付属品を付けて使用しないでください。当社はそのような場合に発生した事故または品質保証等の責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 連続使用は1分まで。 使用後は必ず消火を確認。 気温50℃以上になる場所に置かない。

■ライターに関する注意

●低温時(例) ライター内の圧力が低下しています。ライターの調整つまみを+(プラス)側に炎長が約5~6cm位になるように調整してください。 ※調整を行っても、炎長が5~6cmに達しない場合はライターを手で軽く握り体温で暖めてください。(この時、ストーブ、ヒーターなど他の熱源では絶対に暖めないでください。)

●高温時(例) ライター内の圧力が高くなっています。ライターの調整つまみを-(マイナス)側に炎長が約5~6cm位になるように調整してください。

ライター寸法のばらつきにより、着火ボタンを押してもガスが出ない場合がまれにあります。一度ライターを取り出し、もう一度入れ直してみてください。それでもガスが出ない場合はライターを交換して使用してください。


※ご不明な点がございましたら、当社「お客様係」までご連絡ください。

お客様係フリーダイヤル 0120-75-5000

■使用できるライター



CR-ML-17〈PSC〉

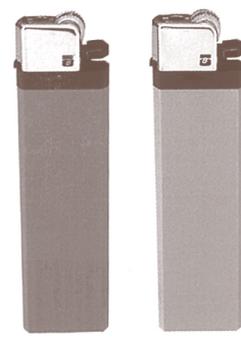

CR-SPカラード〈PSC〉