


レギュレーターストーブ専用 点火アシストレバー 取扱説明書

■品質表示

●アシストポーチ  
 サイズ/直径 150 X 奥行 55mm  
 重量/77g  
 材質/綿(外側)、ポリエチレン(内側)


●点火アシストレバー  
 サイズ/幅 22 X 奥行 40 X 高 40mm  
 重量/6g  
 材質/ワイヤー: ステンレス、本体: 樹脂  
 固定ネジ: スチール

●アシストグリップ  
 サイズ/直径 8 X 長さ 90mm (1本)  
 重量/2g (1本)  
 材質/シリコンゴム

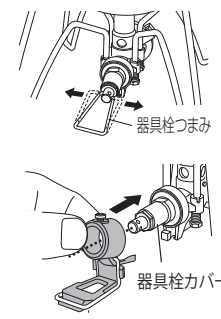

①レギュレーターストーブの器具栓つまみを広げて一旦取り外します。  
 ※器具栓つまみはバネ式になっています。


②点火アシストレバーを図のように器具栓カバーに通します。

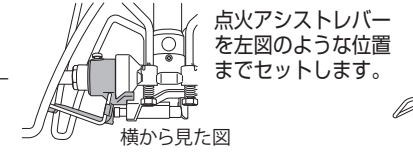

横から見た図

■使用上の注意


- ・点火アシストレバーの装着時に(上記②)器具栓カバーの奥まですき間なく通してから固定してください。すき間があるまま固定すると、点火アシストレバーが機能しません。
- ・点火アシストレバーを⊕ドライバーで固定する際に(上記③)締め付け過ぎないでください。締め付け過ぎると破損するおそれがあります。
- ・不整地など、設置面によっては点火アシストレバーが機能しない場合もあります。

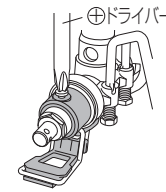


③⊕ドライバーで固定ネジを締め点火アシストレバーを固定します。

④器具栓つまみを元のように取り付けます。装着の完了です。



⑤点火アシストレバーを装着したままレギュレーターストーブを収納することも可能です。

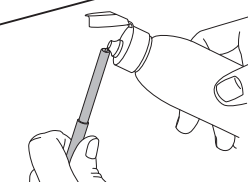


①アシストグリップの細い方から台所用洗剤を2,3滴たらしめます。指で軽く揉み洗剤をなじませます。

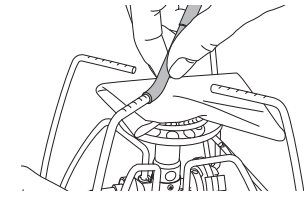

②細い方からゴトクに差し込みます。③洗剤のスベリを利用してアシストグリップを押し込んでいきます。コーナー部も同様に押し込みます。

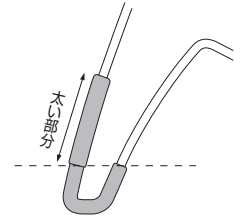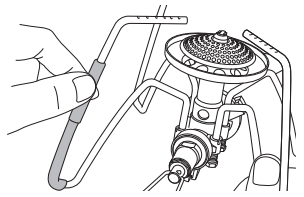

④上図のように、太さの段差がある位置と細い方の端面がほぼ水平になる位置にしてください。取り付け後ゴトクについての洗剤は拭き取ります。

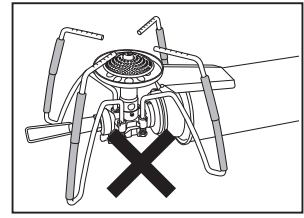

**⚠注意**  
 左図のように指定よりゴトクの上部に  
 取り付けて使用するとアシストグリップが溶けるおそれがあります。必ず指定の位置に取り付けてください。

■使用上の注意

- ・アシストグリップの取り付け時、洗剤以外の油等は使用しないでください。
- ・一旦取り付けしたアシストグリップは、常に取り付けたままで問題ありません。取り外す場合はゴトク全体に洗剤を塗りつけて行ってください。
- ・レギュレーターストーブの燃焼中、消火直後はゴトク全体が熱くなります。アシストグリップでカバーした部分は、瞬時に触れた際のはやけど防止にはなりますが、触れ続けるとはやけどをするおそれがありますので注意してください。
- ・コンクリート面等、表面の粗い設置面で使用すると、アシストグリップが破れるおそれがあります。
- ・アシストグリップをガソリン・灯油・軽油やベンゼン・トルエン・エーテルなどの薬品に触れないようにしてください。