

点火アシストレバー

- ①レギュレーターストーブの器具栓つまみを広げて一旦取り外します。
※器具栓つまみはパネ式になっています。

- ②点火アシストレバーの固定ネジをゆるめ図のように器具栓カバーに通します。


点火アシストレバーを左図のような位置までセットします。

横から見た図


- ③ ⊕ドライバーで固定ネジを締め点火アシストレバーを固定します。

- ④器具栓つまみを元のように取り付けます。装着の完了です。

- ⑤点火アシストレバーを装着したままレギュレーターストーブを収納することも可能です。

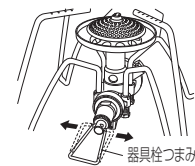


器具栓つまみ

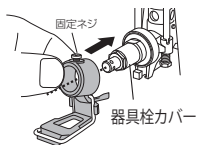


固定ネジ

器具栓カバー

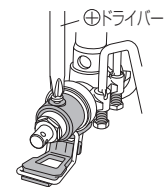

⊕ドライバー



■使用上の注意

- 点火アシストレバーの装着時に(上記②)器具栓カバーの奥まですき間なく通してから固定してください。すき間があるまま固定すると、点火アシストレバーが機能しません。
- 点火アシストレバーを ⊕ドライバーで固定する際に(上記③)締め付け過ぎないでください。締め付け過ぎると破損するおそれがあります。
- 不整地など、設置面によっては点火アシストレバーが機能しない場合もあります。




アシストグリップ

- ①アシストグリップの細い方から食用油を2,3滴たらしめます。指で軽く揉み食用油をなじませます。


- ②細い方からゴトクに差し込みます。バーナーヘッドにティッシュペーパー等を置いて保護してください。

- ③食用油のスベリを利用してアシストグリップを押し込んでいきます。コーナー部も同様に押し込みます。

- ④左図のように、太さの段差がある位置と細い方の端面がほぼ水平になる位置にしてください。取り付け後ゴトクについた食用油は拭き取ってください。

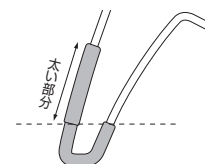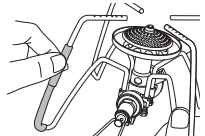

太さの段差

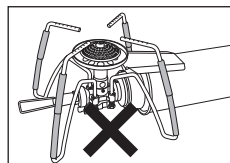

△注意

左図のように指定よりゴトクの上部に取り付けて使用するとアシストグリップが熱で溶けるおそれがあります。必ず指定の位置に取り付けてください。

■使用上の注意

- アシストグリップの取り付け時、食用油以外の洗剤等は使用しないでください。サビが発生する場合があります。
- 一旦取り付けたアシストグリップは、常に取り付けたままで問題ありません。取り外す場合はゴトク全体に食用油を塗りつけて行ってください。
- レギュレーターストーブの燃焼中、消火直後はゴトク全体が熱くなります。アシストグリップでカバーした部分は、瞬時に触れた際のやけど防止にはなりませんが、触れ続けるとやけどをするおそれがありますので注意してください。
- コンクリート面等、表面の粗い設置面で使用すると、アシストグリップが破れるおそれがあります。
- アシストグリップをガソリン・灯油・軽油やベンゼン・トルエン・エーテルなどの薬品に触れないようにしてください。