

灯油バーナーの使用法

※灯油を燃料とする棒状の草焼バーナーでご説明します。



GT-500



GT-200



GT-220


①給油




タンクに規定量の灯油を入れます。

※灯油は新しいものをご使用ください。

②予熱の準備

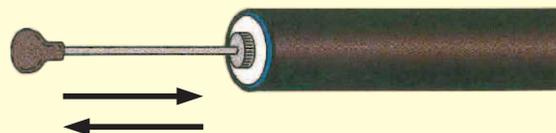

ポンプで5~6回圧力を加えます。

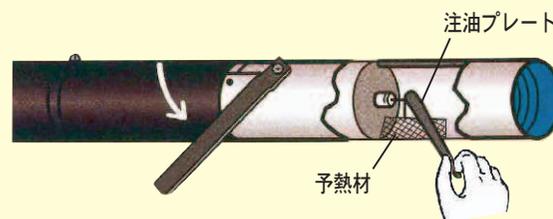


燃料開閉レバーを開き注油プレートを使って予熱材に灯油をしみこませ、燃料開閉レバーを閉じます。

ポイント

灯油はやや多めに(火口先端から灯油が滴り落ちる位)しめらせてください。灯油の量が少ないと予熱が完了する前に火が消えてしまう場合があります。

③点火

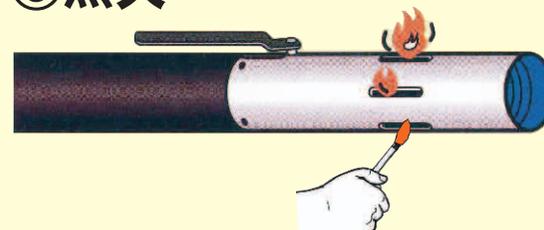

予熱材にライター等で点火します。



徐々に火炎が噴射します。

※火炎が噴射して炎が大きくなるのは気化器(予熱パイプ)内の灯油が気化され、膨張してノズルから噴射するためです。



約3分で炎が大きくなります。燃料開閉レバーを開き、生火の出ないことを確認後ゆっくりと加圧して使用します。

ポイント

一度炎が「ゴー」と燃えだしその後炎が弱くなりかけた時に燃料開閉レバーを開いてください。早すぎると赤い生火が大きく飛び出し危険です。遅すぎると火が消えてしまいます。