



# シングルバーナー ST-301 容器(ボンベ)の取り付け方



①器具栓つまみが閉じていることを確認します。

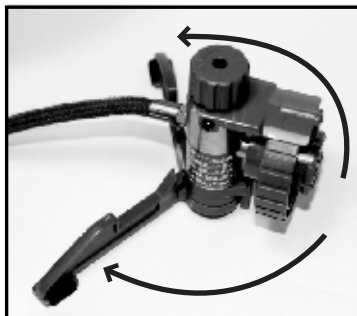

②スタビライザーを「カチッ」というまで約120° 広げ固定します。

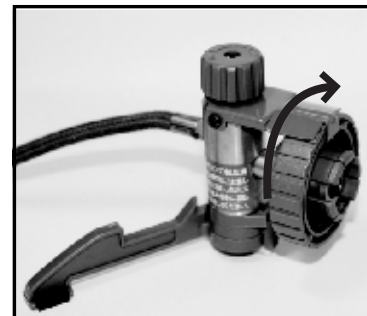

③ボンベホルダーを右方向へ回らなくなるまで回します。



④容器(ボンベ)の切れ込み部に容器位置決め金具が入るように容器(ボンベ)をボンベホルダーの三つ爪に押し込みます。



⑤ボンベホルダーを左方向へ止まるまでしっかりと回し容器(ボンベ)を固定します。



⑥容器(ボンベ)取り付け完了です。