

## ◆特に注意していただきたいこと

イラストの横にある ㊦ マークは禁止を表します。

### 警告 (取扱いを誤った場合、使用者が死亡、又は重傷を負う) 可能性が想定されることを示します。

#### ■使用容器(ボンベ)について

- 容器(ボンベ)は、SOTO製品の専用容器(ボンベ)を必ずご使用ください。
- 容器(ボンベ)に表示されている注意事項をよくお読みになってからご使用ください。
- 容器(ボンベ)に落下等の強い衝撃をあたえないでください。ガス漏れ等のおそれがあります。
- 保管してある容器(ボンベ)は、時々点検してサビが発生している場合にはできるだけ早くご使用ください。

#### ■火災予防のために

- こんろの上や周囲に燃えやすいものを置かないでください。
- 薪や物の危険のある場所には使用しないでください。
- 燃えやすいものからは、30cm以上離してご使用ください。

#### ■使用場所

- 強い風が吹くときは使用しないでください。風で炭が消される危険があります。
- 屋外専用です。家の中、テントの中、車の中では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒や酸欠による窒息死のおそれがあります。
- 設置面が安定して、平らで安全な場所に置いてご使用ください。
- 直射日光を避け、涼しい場所でご使用ください。
- ヒーターやたき火の近くなど熱気がある場所では絶対にご使用にならないでください。容器(ボンベ)が過熱され爆発する危険があります。
- 風よけのためでも石やブロックおよび板等で全面を囲んでの使用はボンベが過熱し、非常に危険ですでおやめください。

#### ■用途について

- 調理以外の用途には使用しないでください。過熱、異常燃焼などによる焼損や火災などの危険があります。
- 衣類の乾燥などに使用しないでください。衣類が落下して火災になるおそれがあります。

#### ■やけどに注意

- ご使用中およびご使用後は、こんろが高熱になっていますのでやけどにご注意ください。
- ご使用の際は、お子さまに十分にご注意ください。
- 点火するときは、顔や手をバーナー付近に近づけないでください。

#### ■異常時の処置

- 燃焼中は、容器(ボンベ)を絶対に取り外さないでください。
- 万一、異常燃焼を起こした場合は緊急の場合は、あわてず器具つまみをOFF(右)の方向に止まるまで回して消火してください。それでも消火しない場合は、消火器などで消火してください。消火を確認し、器具が冷めてから容器(ボンベ)を取り外してください。
- 器具つまみをOFF(右)にしても消火しない場合は、無理に器具つまみを回す周囲に燃焼してガスがなくなるまで燃焼させたのち点検修理を依頼してください。

#### ■補助具についての注意

- 補助具は、この器具の指定のもの以外は使用しないでください。事故の原因になります。

#### ■換気について

- ご使用中は、換気に十分ご注意ください。
- 屋外でも換気の不十分な状態で使用しないでください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。

## ◆アフターサービス

アフターサービスを依頼する前に「故障・異常の見分け方と処置方法」を見てもう一度確認してください。確認の上ご不明な場合は、ご自分で修理なさらず、お買い求めになった販売店または当社「お客さま係」フリーダイヤル ☎ 0120-75-5000までご相談ください。

### SOTOハイパワーツーパーナーST-525 保証書

品質には万全を期していますが、正しいご使用にもかかわらず万一故障した場合は本保証書に製造番号、お買上げ年月日、販売店名、ご芳名、ご住所、お電話番号および症状をお書き添えのうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	ST-525	ご芳名	
製造番号		ご住所	
保証期間	お買上げ日より1年間	お電話	( )
お買上げ日	平成 年 月 日		
取扱販売店・住所・電話番号		症状	

#### 保証規定

- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- 1.保証期間内、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常なる使用状態において、万一故障した場合には、無料で修理いたします。
  - 2.修理依頼時には、つぎの事項にご注意ください。
    - 必ず商品と本保証書をご提示ください。
    - 保証期間を過ぎた修理依頼も商品と本保証書をご提示ください。
    - 商品と本保証書の提示のない場合は、修理をお断りすることがあります。
    - ご購入品等で本保証書にお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、当社「お客さま係」☎ 0120-75-5000までご連絡ください。
    - 3.保証期間内でも、つぎの場合は有料修理になります。
      - 使用の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
      - お買上げ後の落下、移動、輸送等による故障及び損傷。
      - 火災、地震、水害、落雷、雷害、弊社指定以外の燃料を使用するもの、その他、天災地変、公害による故障及び損傷。
      - 保証書の提示がない場合。
      - 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
    - 4.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
    - 5.本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

製造販売先  
**新富士バーナー株式会社**  
 〒441-0314  
 愛知県宝飯郡御津町御幸浜1号地1-3  
 TEL:0533-75-5000(代) FAX:0533-75-5033  
 http://www.shin Fuji.co.jp/  
 E-mail:info@shin Fuji.co.jp



MADE IN JAPAN



## HIGH POWER TWO BURNER ST-525

SOTOハイパワーツーパーナー


## 取扱説明書

＜生産物賠償責任保険・保証書付＞

このたびは、SOTO ハイパワーツーパーナーST-525をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品を安全に正しくお使いいただくためにご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき大切に保管してください。

#### 目次

- 特に注意していただきたいこと・・・1～2
- 各部の名称/仕様・・・3
- 使用方法・・・4～5
- 日常の点検・手入れ・保管・・・6
- 故障・異常の見分け方と処置方法・・・6
- アフターサービス・・・7

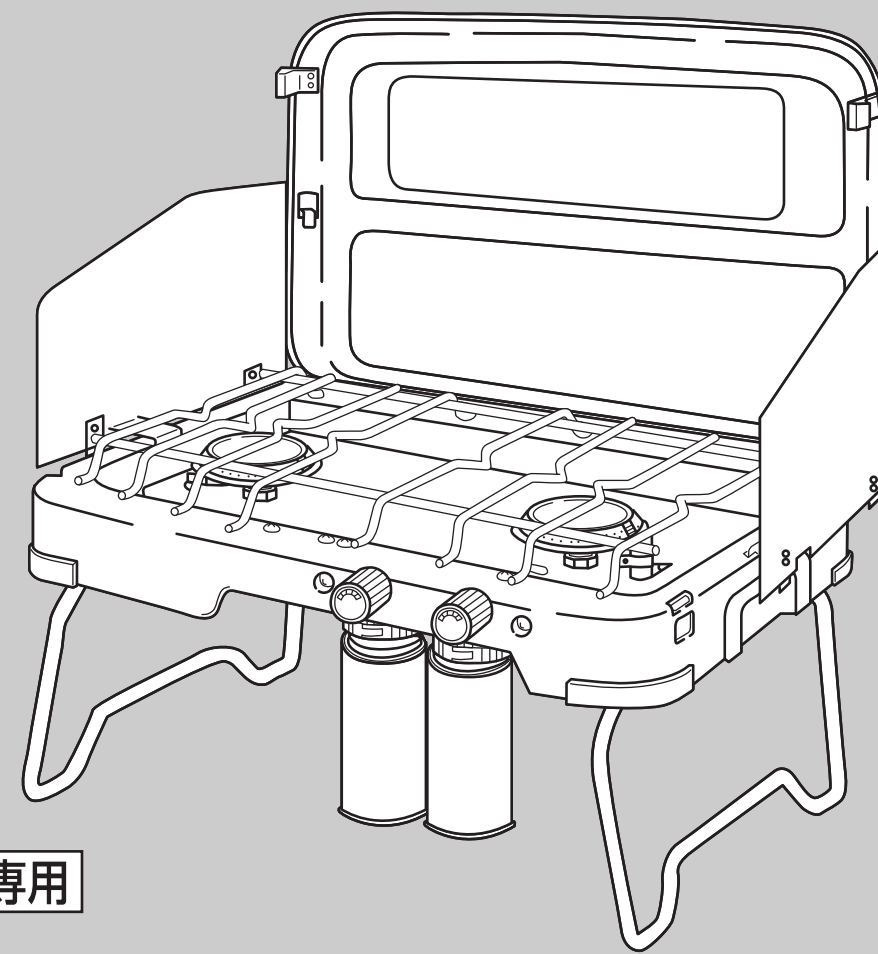

屋外専用

## ◆特に注意していただきたいこと

イラストの横にある ㊦ マークは禁止を表します。

### 警告 (取扱いを誤った場合、使用者が死亡、又は重傷を負う) 可能性が想定されることを示します。

#### ■容器(ボンベ)の過熱注意

- 以下のような使用は厳禁。容器(ボンベ)が過熱し爆発の原因となります。
- 炭の火起こしなど炭をのせての使用。
- こんろを2台以上並べての使用。
- 夏の砂浜など直射日光によって容器(ボンベ)が過熱するような場所での使用。
- こんろ(ゴトク)からほみ出るような大きな鍋や大きな鉄板などの使用。

#### ■容器(ボンベ)の取扱上の注意

- 容器(ボンベ)をファンヒーターの前など熱気のある場所に放置しないでください。熱で容器(ボンベ)の圧力が上がり爆発する危険があります。
- 使用容器(ボンベ)を火の中に投げないでください。爆発する危険です。
- 容器(ボンベ)は火気や直射日光(室内や車内の窓など)を避けてキャップをして風通しの良い涼しい場所(40℃以下の場所)に保管してください。

#### ■火災予防のために

- 火をつけたまま使用場所を離れないでください。特に天ぷら揚げをしているときは危険です。
- こんろの近くに予備の容器(ボンベ)やヘヤースプレーなどを放置しないでください。熱で容器(ボンベ)の圧力が上がり爆発する危険があります。
- ご使用中に持ち運ばないでください。やけどや火災の原因となり危険です。移動は必ず火を消してから行ってください。
- ご使用中は、絶対に横転させないでください。

#### ■使用済み容器(ボンベ)の処理に関する注意


- 容器(ボンベ)を潰してサラサラと音がする場合にまだガスが残っています。そのまま高温の高い所に放置したり、火の中に投入すると爆発する危険があります。
- 容器(ボンベ)は完全に使いきってから他のゴミと区別して捨ててください。(各自治体の処理方法に従ってください。)

#### ■ガス事故防止

- 容器(ボンベ)がセットされていて着火していないのに器具つまみを「OFF」以外の位置にあるとガス漏れを起こし危険です。十分注意してください。
- リークガス検知器が検知した場合はガス特有の臭い(ネギの腐ったような臭い)がします。すぐに器具つまみを「OFF」の方向に回して消火し、容器(ボンベ)をこんろから取り外して空気を入れ替えてください。
- ブタンガスは比重が重く下部に溜まりやすいので完全に換気ができるまで火気は絶対に使用しないでください。

## ◆各部の名称/仕様

### ■各部の名称

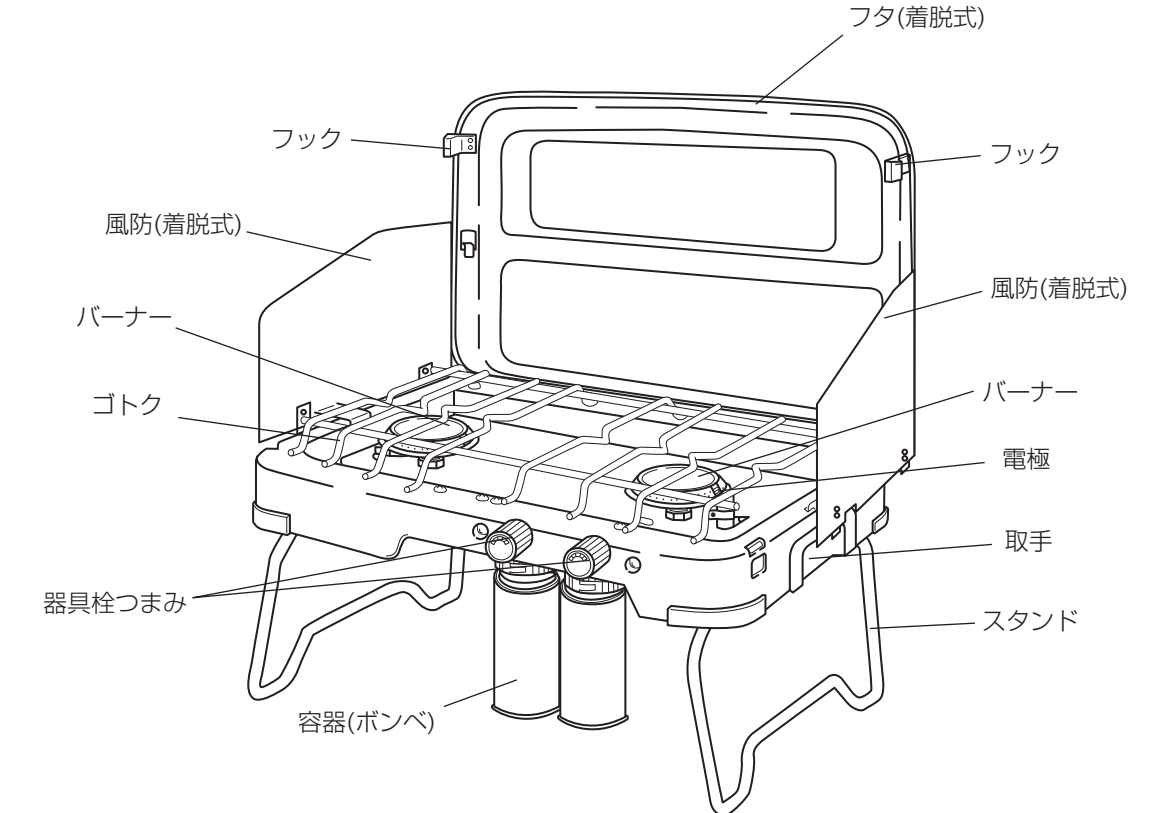

### ■特徴


- 2本ボンベ同時供給
- 2本のボンベから同時にガスが供給されるためドリップダウン(連続使用時にボンベが冷えて火気が落ちる現象)が少なくなり強い火力が得られます。

### ■仕様

- 製品名/ハイパワーツーパーナー
  - 型 式/ST-525
  - 外形寸法/幅550×奥行340×高さ550mm(使用時)
  - 幅550×奥行340×高さ90mm(収納時)
  - 重 量/5.1kg
  - 点火方式/圧電点火方式
  - 材 質/本体・フタ・風防：カラー樹脂、ゴトク・スタンド：スチール(クロームメッキ)、器具つまみ：樹脂
  - 使用燃料/LPG(液化ブタン)
  - ガス消費量\*/200g/h
- (\*※25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。)

### ふたの外し方

- ふたを約45度開いて①1cmほど持ち上げ
- ②そのままふたを倒して③ヒンジ側を持ち上げます④。

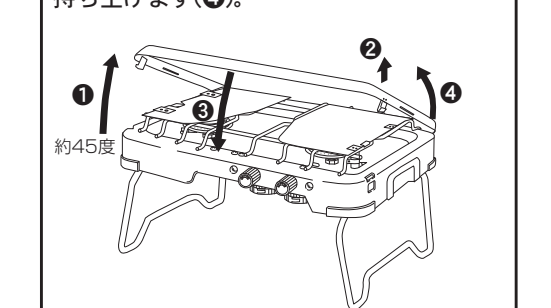


ふたを取付けるときは、「外し方」の逆手順で行ってください。


## ◆使用方法

### ■準備


- 本体の裏側に収納されている左右のスタンドを引き起こします。

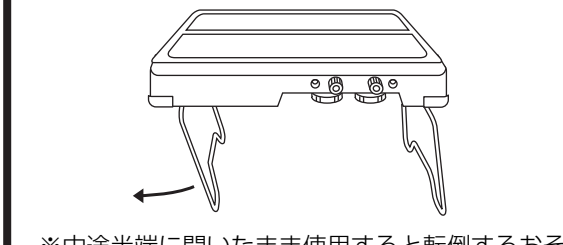

- 中途半端に開いたまま使用すると転倒するおそれがあります。
- フタの両側にあるフックを押し、フタを開けます。風防は収納フックによりゴトクにセットされた状態ですので、左右それぞれの風防を外側にスライドさせながら外します。

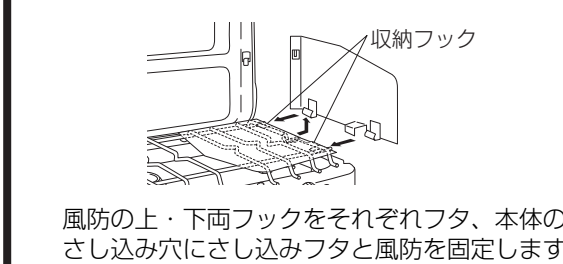


- 風防の上・下両フックをそれぞれフタ、本体のさし込み穴にさし込みフタと風防を固定します。

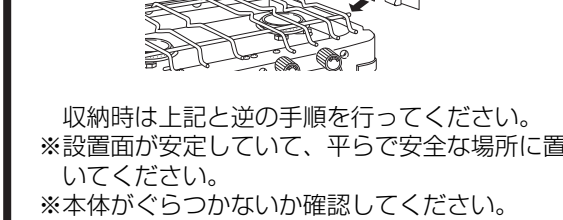


- 収納時は上記と逆の手順を行ってください。
- ※設置面が安定して、平らで安全な場所に置いてください。
- ※本体がぐらつかないか確認してください。

### ■容器(ボンベ)の取り付け


- こんろに左へ右への向きで容器(ボンベ)を2本同時にさし込みます。
- 器具つまみをOFF(右)の方向に回らなくなるまで回し、完全に閉じることが確認できます。
- ボンベホルダーを右方向に回し止まるまで下げます。

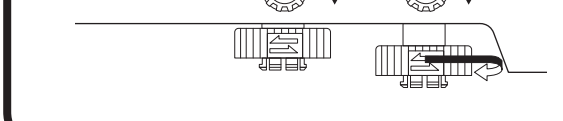


- 容器(ボンベ)を取り付ける際は、器具を逆さししないでください。点火時に生ガス(白い霧状のガス)が出やすくなり危険です。
- 容器(ボンベ)のキャップを外し、容器(ボンベ)のリップをボンベホルダーの三つ爪に押し込みます。

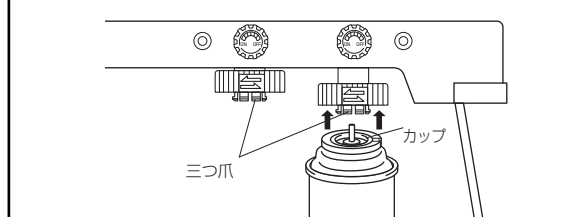

- ボンベホルダーを左方向へ止まるまでしっかりと回してボンベを固定します。

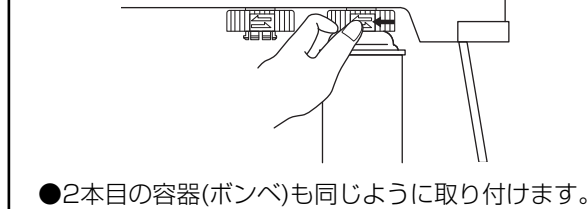

- 2本目の容器(ボンベ)も同じように取り付けます。

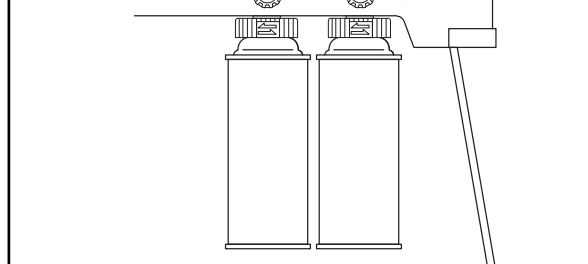

### 注意 容器(ボンベ)は2本で使用

容器(ボンベ)は必ず2本取り付けて使用してください。

### 警告 ガス漏れに注意

- ガス漏れに注意してください。容器(ボンベ)取り付け後、「シュー」というガス漏れの音やガスの臭気があるときは、容器(ボンベ)が正しく取り付けられていませんので、もう一度注意して確実に取り付けてください。それでも「シュー」というガス漏れの音やガスの臭気があるときは、使用を中止して点検・修理を依頼してください。

### ■点火

- 器具つまみをON(左)の方向に「カチッ」という音で押し、点火を確認します。点火しない場合は、この操作を繰り返します。
- 気温、風、湿度などの自然条件により点火がうまくいかない場合があります。このような場合はマッチ、ライターなどで点火してください。
- ※生ガス(白い霧状のガス)が出たときは点火せず、一度器具つまみをOFF(右)に回し、再度点火操作を行ってください。

### ■火力の調整

- 火力の調整は、器具つまみを回して炎を確認しながら行います。

### ■消火

- 器具つまみをOFF(右)の方向に回らなくなるまで回し、消火を確認します。

### 警告 燃焼中の移動禁止

- 燃焼中にこんろを持ち運んだり移動させたりすると生ガスが発生し炎が大きくなり上がり、やけどや、火災の危険があります。燃焼中は、絶対に動かさないでください。


### ■別売品

- SOTO製品専用容器(ボンベ)
- SOTO FUEL ST-700
- SOTO POWER GAS ST-760



- パワーブースター ST-553

液化ガスの酸化を促進し液化ガスの欠点であったドリップダウン(連続使用時にボンベが冷えて火気が落ちる現象)を防ぎます。低温時でのご使用及び長時間連続のご使用に効果があります。

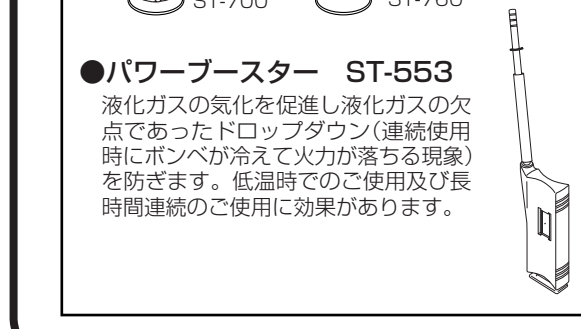


### ■容器(ボンベ)の取り外し

- 器具つまみを完全に閉じて消火を確認後こんろが十分冷めてからボンベホルダーを右方向へ回し容器(ボンベ)を取り外します。

### ■収納、保管

- ご使用後、こんろ全体が十分冷めてから収納してください。
- 風防を収納し、ふたを閉め、スタンドを押し込んで収納します。
- 長時間使用しない場合は、乾いた布で拭いて湿気の少ない場所に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

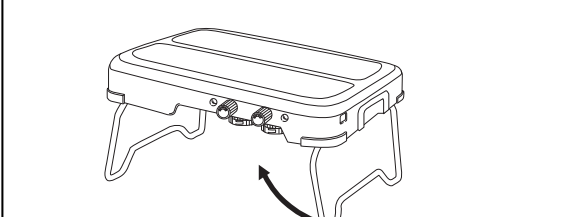

### 警告 容器(ボンベ)は取り外して保管

- 容器(ボンベ)を付けたまま保管すると、落下や衝撃などでガスが出たり発火するおそれがあります。必ず容器(ボンベ)を取り外して保管してください。

## ◆日常の点検・お手入れ・保管

### ■点検・お手入れの際の注意

- 日常の点検、お手入れは必ず行ってください。
- 特に蒸こぼれしたときは、必ずバーナーの掃除を行ってください。
- 故障または損傷したと思われるものは絶対にご使用にならないでください。
- 不完全な修理は危険です。万一具合が悪くなつて修理に困るような場合は、お買い求めになった販売店または当社「お客さま係」フリーダイヤル ☎ 0120-75-5000までご相談ください。

### ■点検・お手入れ方法

- 点検、お手入れの前に、必ず容器(ボンベ)を外し、こんろ全体が十分冷めてから行ってください。
- 汚れやほこりは、乾いた布で拭き取ってください。
- タワシや磨き粉などで磨くとキズが付くことがあります。

- 保管状態によってサビが発生することがあります。
- 点検、お手入れの際は絶対分解しないでください。

- 本体 汚れ、水分を放置すると故障の原因となります。ご使用後は、汚れを取り除き、乾いた布で水分を拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。汚れの落ちにくい場合は、中性洗剤で汚れを落とし乾いた布でよく拭き取ってください。
- バーナー バーナーの目づまりは、不完全燃焼の原因となります。ご使用後は、汚れを取り除き、乾いた布で水分を拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。このとき電極の位置は絶対に動かさないでください。
- 電極 電極部が汚れると点火しにくくなります。汚れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。このとき電極の位置は絶対に動かさないでください。

## ◆故障・異常の見分け方と処理方法

現象	セッティングができていない	ガスが出ない	消火しない	ガスが漏れている	点火しにくい	ひしひしと移る	火力が弱い	炎が不揃い	使用中に火が消える	処置方法
容器(ボンベ)の取り付け不良	○	○	○	○	○	○	○	○	○	容器(ボンベ)を取扱説明書どおりに取り付ける
器具損傷の故障	○	○	○	○	○	○	○	○	○	点検、修理を依頼する
ノズルがつまっている	○	○	○	○	○	○	○	○	○	点検、修理を依頼する
ガスがなくなっている(少なくなっている)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	新しい容器(ボンベ)に取り替える
電極部の汚れ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	汚れを拭き取る
バーナーの目づまり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	金属ブラシなどで掃除する
点火操作が適切ではない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	正しい点火操作をする
点火装置の故障	○	○	○	○	○	○	○	○	○	点検、修理を依頼する

※容器(ボンベ)の温度が低い場合には、火力が弱くなる場合がありますが器具の故障ではありません。