


■ ST-301圧電ユニット交換方法

■ 準備するもの


- ・ プラスドライバー (No.2サイズ)
- ・ ラジオペンチ
- ・ ST-301本体
- ・ 交換用圧電ユニット




■ 交換手順

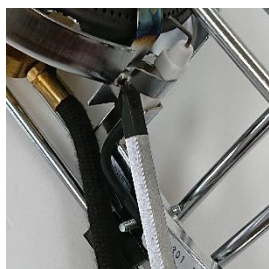

① プラスドライバーでビスを外します

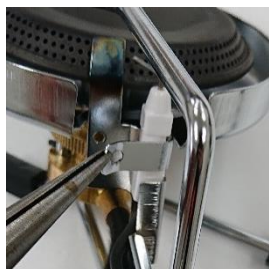


② ラジオペンチで止め金具を引き上げます

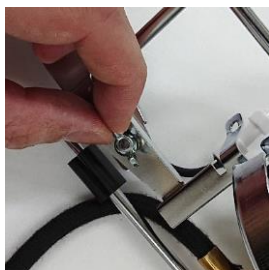

③ 蝶ボルトを外し圧電ユニットを交換します



④ 交換した圧電ユニットの碍子部分を止め金具に当てます

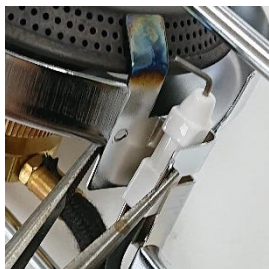

⑤ ラジオペンチで挟み込みます
※この時ネジ穴がズレていない事を確認して下さい



⑥ ①で外したビスを締め込み完了です