



G PLATINUM -METAL LAMP

Gメタルランプ STG-00



■容器(ポンベ)の取り付け

※生ガス(霧状の白いガス)が出るのを防ぐため容器(ポンベ)を必ず立てて取り付け作業を行ってください。また取付完了後は水平な場所に静かに置いてください。

- ①器具栓つまみを-(右)の方向に回らなくなるまで回し、完全に閉じていることを確認します。ポンベホルダーを下側へ止まるまで移動させます。
- ②片手でポンベホルダーを上側に動かない様に押さえながらポンベの切り欠きをポンベホルダーの「SET」の表示がある側の凸部に合わせて押し込みます。

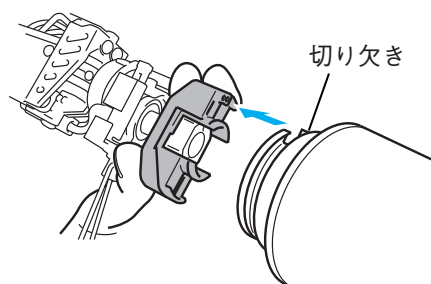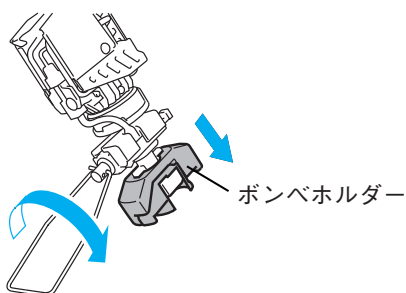

- ③左手でバルブカバーを持ち、右手でポンベを上側へいっぱい押し込みます。
- ④ポンベをポンベホルダーの「SET」の表記の矢印方向に約90度止まるまで回します。使用状態で切り欠き部が正面向かって右90度の位置で取付作業完了です。

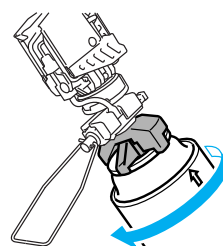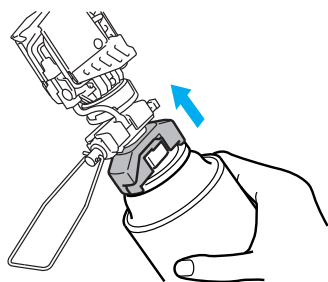

⚠ 警告

ガス漏れに注意してください。容器(ポンベ)取り付け後、“シュー”というガス漏れの音やガスの臭気がある時は、容器(ポンベ)が正しく取り付けられていませんので、もう一度注意して確実に取り付けてください。それでも“シュー”という音が消えないときはガス漏れの恐れがありますので、使用を中止して点検・修理を依頼してください。